RV Sewer Cap

Instructions:

1. Apply petroleum jelly to rubber gasket in cap.
2. Attach lanyard on cap to stud designed for securing cap in transit should it come off.
3. Twist cap clockwise on.
4. Twist cap counterclockwise off.

Bouchon d'égout de caravane

Mode d'emploi :

1. Appliquer de la vaseline à la garniture en caoutchouc qui se trouve à l'intérieur du bouchon.
2. Fixer le cordon du bouchon au goujon destiné à retenir le bouchon s'il venait à s'enlever en route.
3. Visser le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Dévisser le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

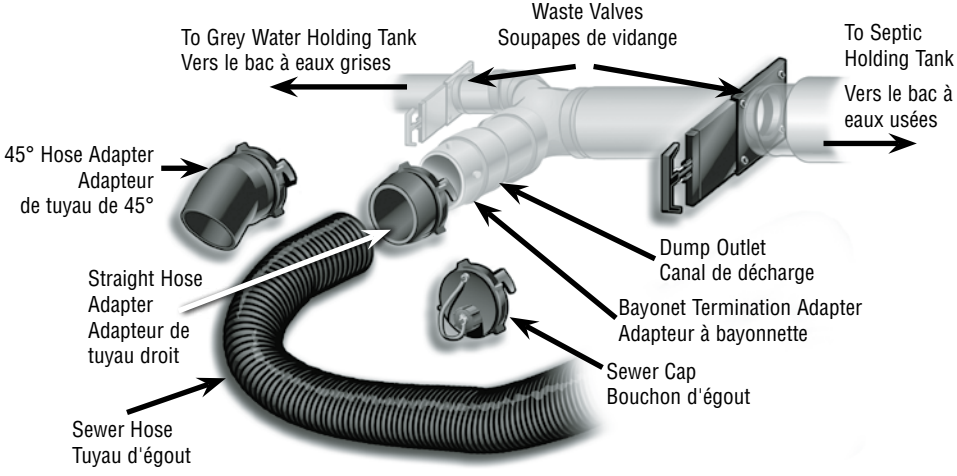

CAMCO MANUFACTURING, INC.
121 LANDMARK DRIVE / GREENSBORO, NC 27409
1-800-334-2004 / WWW.CAMCO.NET

Our return policy is limited to the replacement of original purchase. No other liability, responsibility or warranty is expressed or implied, including any regarding merchantability or suitability for a particular purpose.

Notre politique de retour se limite au remplacement de l'article ayant fait l'objet de l'achat initial. Aucune autre responsabilité ou garantie n'est avancée de manière expresse ou implicite, y compris concernant la qualité marchande ou l'adaptation à un but particulier.